Deklaracja zgodności EC,

Producent: celexon Germany GmbH & Co. KG
Adres: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

Oświadcza, iż produkt:

Nazwa produktu: Elektryczny ekran projekcyjny serii Economy

Producent: celexon Germany GmbH & Co. KG,
48282 Emsdetten, DE

odpowiada następującym normom:

89/336/EEC
93/68/EEC
EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 61000-3-2 : 2000 + A2: 2005
EN 610000-3-3 : 1995 + A1 : 2001
EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001

Uwagi:
Testy CE zostały przeprowadzone w trybie zwykłym i dotyczą testowanego produktu oraz testów specyficznych.

Certyfikat ten dotyczy tylko i wyłącznie modelu użytego do testów.

Christoph Hertz
Managing Director

Emsdetten, 10.10.2013

CE

celexon™
www.celexon.com

RoHS

celexon™

Instrukcja obsługi

Elektryczny ekran projekcyjny serii Economy

Dziękujemy za zakup elektrycznego ekranu firmy celexon.

Przed rozpoczęciem montażu prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz jej zachowanie.

Specyfikacja elektryki

Napięcie: 100V~120V, 60Hz
Lub 220V~240V, 50Hz

Zużycie prądu: 130W(max)
0,4 W (Standby)

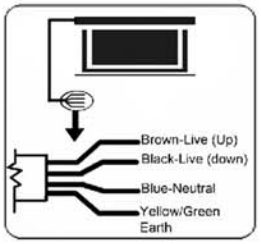

Montaż ekranu

Zamontuj ekran na wysokości odpowiedniej dla wszystkich uczestników prezentacji. Optymalny poziom obserwacji prezentacji dla użytkownika to środkowa część ekranu, około 1/3 wysokości patrząc od dołu. Ekran można zamontować na 2 sposoby:
na suficie lub na ścianie za pomocą kołków lub uchwytów (dostarczanych w komplecie). Proszę zaopatrzyć się we własnym zakresie w odpowiednie śruby/uchwyty! Dla drewna: ø4x50mm śruba do drewna, kamień, beton: ø 4x50mm kołki i śruby lub haki.

Montaż ekranu na suficie (za pomocą uchwytów):

Zamontuj uchwyty na obu końcach obudowy ekranu i zmierz odległość pomiędzy nimi. Zaznacz odpowiednio do pomiaru punkty na suficie, zwróć uwagę, aby uchwyty były zamontowane równolegle do siebie i do ściany. Następnie wywierć otwory i powieś ekran.

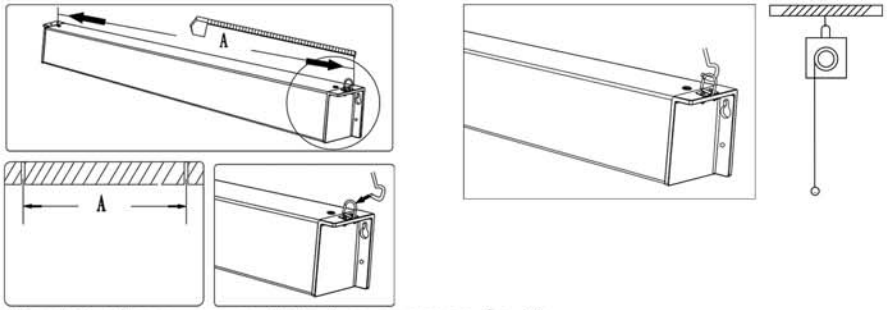

Montaż ekranu na suficie (za pomocą śrub):

Zmierz odległość pomiędzy otworami w obudowie ekranu (po dwa otwory z każdej strony) i zaznacz pomiar na suficie. Zwróć uwagę, aby otwory znajdowały się w pozycji równoległej do ściany. Za pomocą odpowiednich śrub i uchwytów zamontuj ekran na suficie.
Uwaga: Prosimy o nie dokręcanie śrub zbyt mocno. W przypadku zauważenia jakichkolwiek rys na obudowie prosimy o nie używanie ekranu. Boczne części obudowy powinny zostać wymienione!

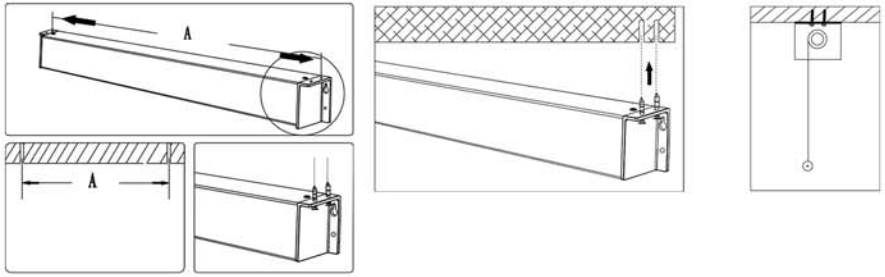

Montaż

Montaż ekranu na ścianie: (Jeżeli jest to konieczne, należy odkręcić uchwyty przed montażem ściennym.)
Zmierz odległość pomiędzy otworami na obudowie ekranu i wymiar przenieś na ścianę. Koniecznie użyj poziomnicy w celu równomiernego rozmieszczenia otworów. Do montażu użyj odpowiednich śrub i uchwytów. Górne śruby należy wkręcić w otwory na długość 1 cm i powiesić na nich ekran. Następnie za pomocą poziomnicy sprawdź czy zachowany został poziom i dokręć pozostałe śruby.
Uwaga: Prosimy o nie dokręcanie śrub zbyt mocno. W przypadku zauważenia jakichkolwiek rys na obudowie prosimy o nie używanie ekranu. Boczne części obudowy powinny zostać wymienione!

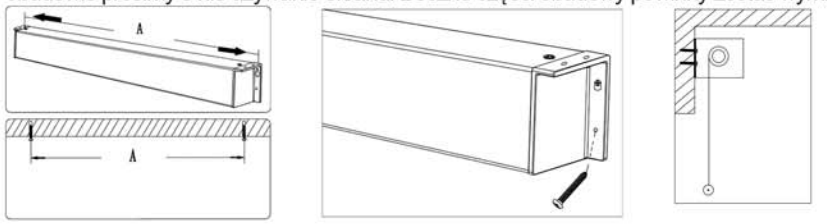

Obsługa

Sterowanie ekranem poprzez skrzynkę sterowniczą

Proszę podłączyć wtyczkę ekranu do zasilania (prosimy uważać na odpowiednie napięcie w gniazdku). Kabel nie powinien znajdować się w pobliżu gorących urządzeń ani nie powinien być napięty. Przy użyciu przedłużacza należy zwrócić uwagę na prawidłową specyfikację. Skrzynka sterownicza powina być zamontowana tak, aby kable były skierowane ku dołowi.

Wysunięcie tkaniny z obudowy (Rys. 2)
Aby wysunąć ekran z obudowy należy przycisnąć przycisk ze strzałką wskazującą dół. Ekran wysunie się i zatrzyma automatycznie.

Wsunięcie tkaniny (Rys. 3)
Aby wsunąć ekran do obudowy należy przycisnąć przycisk ze strzałką wskazującą górę. Ekran wsunie się do obudowy i zatrzyma automatycznie.

Zatrzymanie ekranu
Aby manualnie zatrzymać rozwijający się ekran, należy przycisnąć przycisk STOP znajdujący się pomiędzy przyciskami góra/dół.

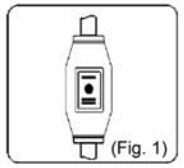
(Fig. 1)

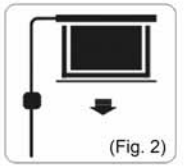
(Fig. 2)

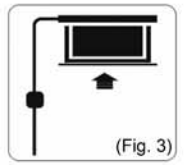
(Fig. 3)

Sterowanie pilotem na podczerwień (rys.4)

Rozkładanie ekranu
Naciśnij na pilocie dolną strzałkę a ekran rozwinie się do odpowiednio ustawionej długości

Zwijanie ekranu
Naciśnij na pilocie górną strzałkę a ekran zwinie się do obudowy

Zastopowanie ekranu
Aby ręcznie zastopować ekran naciśnij środkowy przycisk pomiędzy strzałkami.
wysokość.

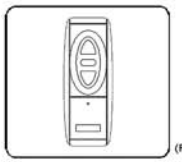
(Fig. 4)

Ustawienie punktów automatycznego rozwijania jest możliwe. Aby skorzystać z tej opcji prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub producentem (www.celexon.com).